

## Betjeningsvejledning

### Mega 4B tænger:

Tængerne anvendes til løft, transport og lægning af alle former for kantsten, trappesten, fliser, spalter, kurvesten og andre emner og opgaver som tængerne er egnet til. Tængerne anvendes normalt i vores læggevogne "Multilay" og "Unilay", men kan også bruges i forskellige entreprenørmaskiner.

### Indstilling af tang:

Indstilling af gribedybde sker ved flytning af kæberne i de forskellige huller i de to skinner. Det er her vigtigt at begge kæber indstilles således at tangen med byrde hænger nogenlunde lige og med tyngdepunktet lige under ophængspunktet.

Husk at nogle kæber kan vendes, så tangens gribekområde bliver 70% større.

Husk også at tangen i åben stilling ikke har for stor fringang, typisk vil frigangen være ca. 2-3 cm. Hvis frigangen bliver større vil tangens gribekraft blive mindre og fastholdningen af byrden blive mindre sikker. Selve spændebevægelsen er på 6 cm.

### Sikkerhedsregler:

Sørg altid for at spændeskruerne er forsvarligt tilspændte og i de sider af kæberne som ved leverancen.

Løft aldrig stenene over hovedhøjde og ophold under løftet sten er strengt forbudt.

Brug altid hjelm og sikkerhedsfodtøj.

### Vedligehold:

Sørg altid for at gribedele som gummi og sliddele på kæberne er intakte.

Lad ikke tangen ligge ude og ruste, men sørg for at smøre de bevægelige dele jævnlige (ikke for meget)


### Garanti:

Omfatter normalt 12 måneder fra lev. dato og omfatter fremstillings og materialefejl.


Garantien omfatter ikke ændring af tangens funktion, typeskilt og typemål.

Garantien dækker f.eks. ikke hvis brugeren sætter uoriginale dele som kæber i tangen.

Mega4B/kstg

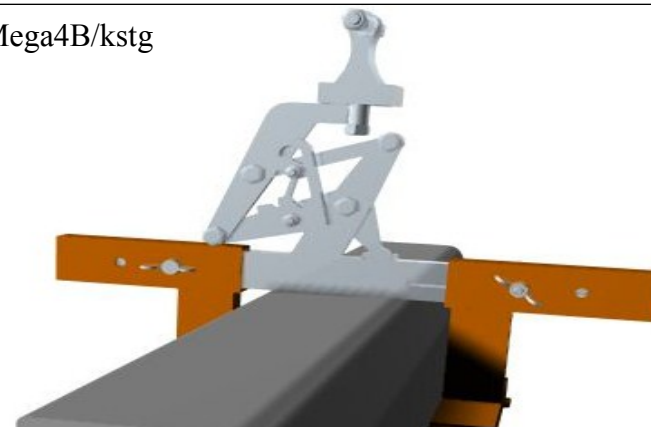

Mega4B/trap, fl

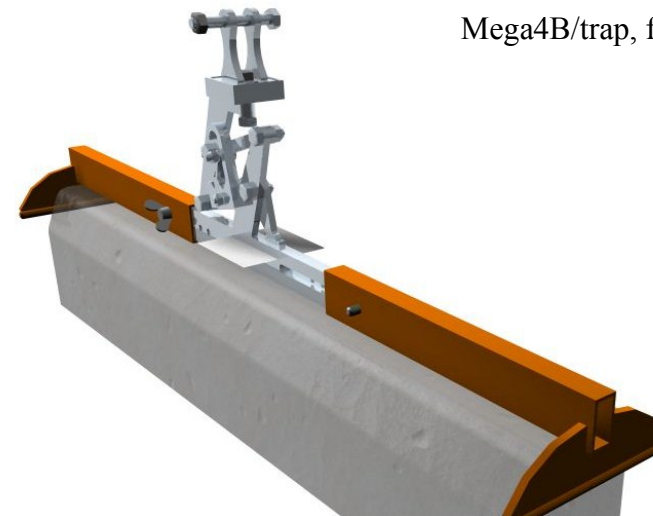

### Overensstemmelseserklæring:

Vi Oksbøl Maskinfabrik erklærer på eget ansvar, at følgende produkter, som er omfattet af denne erklæring er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 98/37/EC, EN 1494.

**Mega 4B/kstg, Mega4B/trap, Mega 4B/fl.  
Mega4B/spalt.**

